



Инструкция для Binatone CI-571

[Перейти в карточку товара²](#)



8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных



www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары




Instruction Manual
CI-571



Curling Iron

Curling Iron CI-571

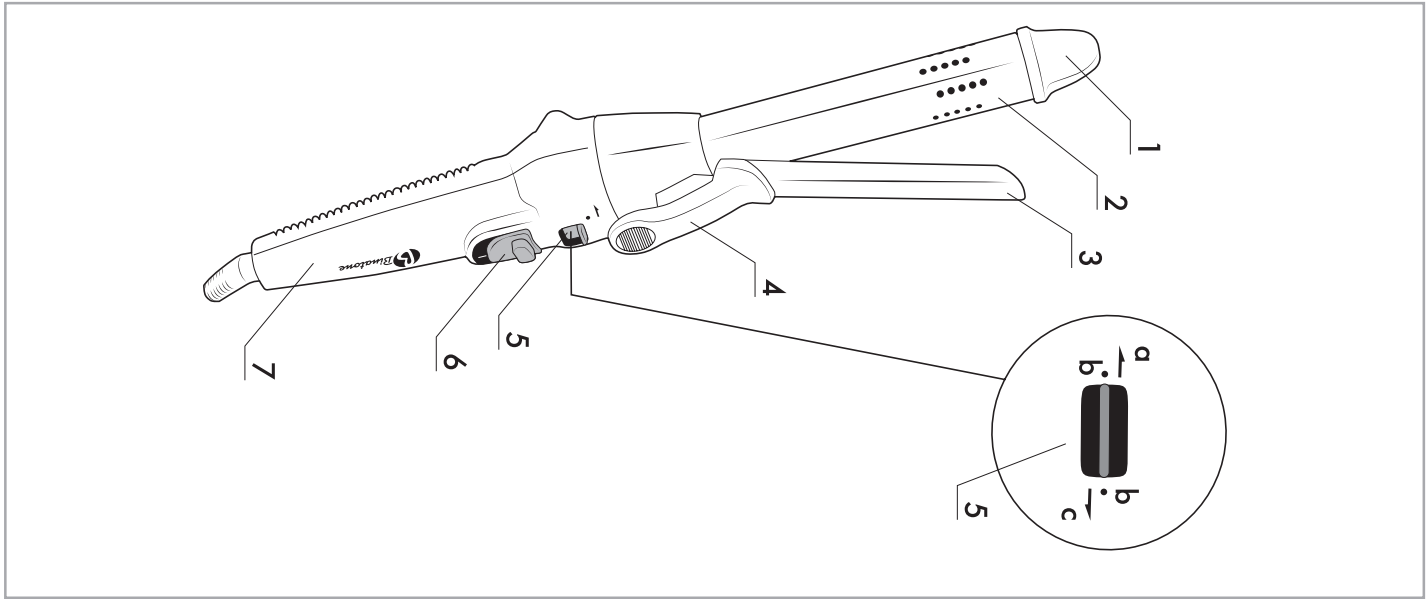

ENGLISH 4

ENGLISH

РУССКИЙ 10

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА 16

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ 22

ҚАЗАҚ

Curling Iron CI-571

Intent of the device: Curling Iron is designed for hair styling and curling for household use only.

Basic consumer properties and features:

Supply voltage: 220, ~50Hz.

Power consumption: 25 W.

Temperature of heating up to 200°C.

Ceramic coating.

Ionization.

The recommended storage temperature is from +5°C to +35°C.

The product has been certified in compliance with effective technical regulations.

The manufacturer may in its own discretion and without any additional notices change the configuration, appearance, manufacturing country and technical features of the model.

RULES AND CONDITIONS OF SAFETY OPERATION



SAFETY MEASURES

- ▶ To avoid electric shocks, **do not immerse the appliance, plug or power cord in water or any other liquids.** Do not place the appliance where it could come into contact with water or other liquids. If the appliance comes in contact with water, immediately disconnect it from the mains. Do not use the machine again until it has been serviced by **an authorized service center.**
- ▶ Do not let children use the appliance without supervision.
- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- ▶ **If the plug of the appliance's power cord does not fit your wall outlet, contact an authorized service center.**
- ▶ **Use of various adapters may result in damage to the appliance and termination of warranty.**
- ▶ Always supervise the equipment while in use.
- ▶ **Always unplug the appliance after use, before moving and before cleaning it.**
- ▶ Never pull the cord to disconnect the appliance, instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- ▶ Do not allow the cord or the machine itself to come in contact with hot surfaces.
- ▶ Position the equipment and the cord so that nobody can accidentally overturn the equipment.
- ▶ Do not use the appliance if it has been dropped, or it has a damaged power cord or plug. Do not modify or repair the machine yourself.
- ▶ Do not dismantle the appliance as improper assembly might result in an electric shock during the subsequent use of the equipment.

- ▶ Repairs should only be done by authorized service centers.
- ▶ Do not use the appliance where the air may contain volatile flammable substances.
- ▶ This equipment is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
- ▶ Please follow all the requirements of this guide.
- ▶ Do not use the appliance if it has mechanical defects (dents, cracks etc.), get it checked by the nearest authorized service center.
- ▶ To avoid mechanical defects and damage, take care during the appliance transportation.



SPECIAL SAFETY MEASURES

- ▶ Place the connected appliance on an even, dry, heat-resistant surface.
- ▶ Do not allow foreign objects between the heated parts of the appliance, as this can cause electrical shock.
- ▶ Never cover the appliance or put it on soft surfaces, for example, a bed etc.
- ▶ Avoid direct contact of the hot parts of the appliance with the skin of the head.
- ▶ Do not use this appliance near a bath, sink or other places where there is liquid.
- ▶ For additional protection it is advisable to install a residual current device (RCD) that has a rated tripping current of not more than 30 mA into the mains circuit of the bathroom. Consult a qualified electrician for help.
- ▶ Always disconnect the appliance from the electricity supply immediately after its use.
- ▶ Do not use the appliance when you are sleepy or sluggish.
- ▶ To prevent cord damage, never wind the cord round the appliance.
- ▶ **Never use the appliance on wet hair.**
- ▶ Never use the appliance for curling wigs made from synthetic hair.
- ▶ Do not use the appliance, if you have severely damaged hair.

DESCRIPTION

1. Non-heating tip
2. Barrel
3. Hair clip
4. Lever
5. Barrel rotation switch
 - a – clockwise
 - b – free
 - c – anti-clockwise
6. Operation mode switch
 - 0 – off;
 - I – on
7. Handle



BEFORE USE



- ▶ Wipe it with a soft cloth and put it on a dry even surface.
- ▶ Before using the appliance make sure that your hair is completely dry

INSTRUCTION FOR USE



1. Place the appliance on a dry smooth horizontal surface.
2. Connect the power cord plug to the electric mains and set the switch (6) into the "I" position.
3. Wait for the appliance to heat up to the required temperature (approximately 2-3 minutes).
4. Select a small lock of hair (approximately 15 mm wide) and comb it from roots to tips.
5. Switch rotation switch (5) to one of the modes **a**, **b**, **c**.
6. Press the lever (4) to open the hair clip (3). Place the ends of the hair between the work surface (2) and hair clip (3). Release the lever (4) to grip the hair.
7. Rotate the barrel (2) by the non-heating tip (1) to wind the hair onto the work surface. Treat each lock for around 10- 20 seconds.
8. Switch the rotation switch (5) to mode **b** or opposite the direction you have wound the hair in.
9. Rotating the barrel (2) carefully release the hair by lifting the lever (4). Let the hair cool down.
10. Continue operation as described above to style all of your hair.
11. Always unplug the appliance immediately after use.

Ionization

A stream of negative ions is generated eliminating static electricity on hair and making the hair softer and shining.

MAINTENANCE



1. Unplug the device and wait until it completely cools down.
2. Use a soft lint free damp cloth to clean the working surface of the appliance (2) and the handle (7). Do not allow water or other liquids to get inside the appliance.
3. If you are not going to use the appliance for some time, then let it completely cool down, and store in a safe dry place out of reach of children.

USEFUL TIPS



In order to keep your hair healthy, we recommend applying a nutritional mask once a week: mix thoroughly two eggs and 2 tablespoons of burdock oil and apply the mixture to dry hair from roots to tips. Wrap the hair into a towel. Wait for 30 minutes and thoroughly shampoo your hair. If necessary, shampoo your hair twice.

ENGLISH

AFTER-SALES SERVICE



If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair.

Warranty conditions:

1. The warranty period is 2 years beginning with the sales date.
2. The warranty is valid only if the guarantee card contains sales date, seller signature, appliance serial number.
Please, keep all the documents supplied with the appliance (cash voucher and cash memo, instruction manual) during the exploitation period.
3. The warranty is not valid if the serial number is changed, not distinct or deleted and the factory stamp is destroyed or damaged.
4. The warrantee does not cover:
 - product packing, consumables and accessories (knives, disks, tips, leads, bowls, filters, grids, replaceable batteries, etc.);
 - mechanical damages and natural wear of the product;
 - failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the product, exposure of plastic and other not thermal-resistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents, fire, flooding, power grid failure, lightning stroke, etc.);
 - damages caused by:
 - ▶ Non-fulfillment of the above-mentioned precautions and operating manuals.
 - ▶ Application in commercial purposes (application of the product beyond personal daily living needs).
 - ▶ Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance.
 - ▶ Unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized person or service centre.
 - ▶ Cord damage.
5. The warranty doesn't cover the adjustment, installation and periodic maintenance of the appliance in accordance with the instruction manual.

DISPOSAL



The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment.

Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.



Manufacturing date is specified on the appliance.

RU XX YY ZZZ code reads as:

XX – production year

YY – production month

ZZZ – batch number

Major Importer of Binatone TM in Russia: JSC Interworld Products. The address: 2-nd Khoroshevsky proezd, 7, b.1, Moscow, Russia, 123007.

Manufacturer: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passage, Greenwich, London, SE 10 0ER.

Made in PRC for Binatone Industries Ltd, Great Britain.

Warranty 2 years.

Exploitation period: 3 years after the day of purchase.

Щипцы для завивки CI-571

Назначение прибора: щипцы предназначены для укладки волос и их завивки в домашних условиях.

Основные потребительские свойства и характеристики:

Напряжение питания: 220 В, ~50Гц.

Потребляемая мощность: 25 Вт.

Температура нагрева: до 200° С.

Керамическое покрытие.

Функция ионизации.

Температура хранения прибора: от 5° С до +35° С.

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током **не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости.** Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости.

При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.

- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями; также запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.
- Если **штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью к специалисту.**
- Применение **различных переходников может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.**
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- **Отсоединяйте прибор от сети перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой и хранением.**
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонти-

ровать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.

- ▶ Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.
- ▶ При обнаружении неисправности необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр.
- ▶ Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- ▶ Выполняйте все требования данной инструкции.
- ▶ Не пользуйтесь прибором, имеющим механические повреждения (вмятины, трещины и т.п.), проверьте его работоспособность в ближайшем уполномоченном сервисном центре.
- ▶ При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности и функциональных свойств.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ Кладите нагретый или подключенный к сети прибор только на ровную сухую термостойкую поверхность.
- ▶ Не допускайте попадания посторонних предметов между нагретыми частями прибора, так как это может привести к поражению электрическим током.
- ▶ Никогда не накрывайте прибор и не кладите его на мягкие поверхности, например кровать и т.п.
- ▶ Избегайте прямого контакта прибора с кожей головы.
- ▶ Не используйте этот прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных жидкостью.
- ▶ Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающем 30 мА, в цепь электрического питания ванной комнаты. Обратитесь за советом к специалисту.
- ▶ Всегда отключайте прибор от сети сразу же после использования.
- ▶ Не используйте прибор, находясь в состоянии сонливости или вялости.
- ▶ Для предотвращения повреждений шнура никогда не оборачивайте шнур вокруг прибора.
- ▶ **Никогда не используйте прибор на мокрых волосах.**
- ▶ Никогда не пользуйтесь прибором для завивки париков, сделанных из синтетических волос.
- ▶ Не используйте прибор, если у Вас сильно поврежденные волосы.

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

1. Ненагревающийся наконечник
2. Рабочая поверхность
3. Зажим для волос
4. Рычаг
5. Переключатель, регулирующий направление вращения стержня
 - а – по часовой стрелке
 - б – в любом направлении
 - с – против часовой стрелки
6. Кнопка вкл./выкл.
 - 0 – выкл.
 - I – вкл.
7. Ручка



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- ▶ Снимите упаковку с прибора, протрите его мягкой тканью и поставьте его на сухую, ровную поверхность.
- ▶ Укладывайте с помощью прибора только высушенные волосы. Для достижения оптимального эффекта допускается применение средств для укладки волос.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Установите прибор на сухую, ровную горизонтальную поверхность.
2. Подключите прибор к электрической сети и включите его, нажав кнопку включения **(6)**.
3. Подождите, пока щипцы прогреются до нужной температуры (около 2- 3 мин).
4. Отделите небольшую прядь волос, примерно 15 мм шириной и расчешите её в направлении от корней к концам волос.
5. Установите переключатель **(5)** в желаемое положение **а, б, с**.
6. Нажмите на рычаг **(4)**, чтобы приподнять зажим для волос **(3)**. Вставьте концы пряди между рабочей поверхностью **(2)** и зажимом **(3)**. Отпустите рычаг **(4)**, чтобы зажать волосы.
7. Поворачивайте рабочую поверхность (стержень) прибора **(2)** за ненагревающийся наконечник **(1)**, чтобы волосы накрутились на рабочую поверхность щипцов. Держите щипцы на каждой пряди 10–20 секунд.
8. Установите переключатель **(5)**, регулирующий направление вращения рабочей поверхности **(2)**, в положение **б** или в положение, противоположное установленному при закручивании пряди.

9. Вращая рабочую поверхность (2), аккуратно высвободите прядь, приподняв рычаг (4). Дайте локону остыть.
10. Аналогично завейте остальные волосы, чтобы закончить прическу.
11. Всегда отключайте прибор от сети сразу же после использования.

Ионизация

Прибор постоянно генерирует поток отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют статическое электричество волос, делая их более мягкими и блестящими.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



1. Отключите прибор от сети и дождитесь его полного охлаждения.
2. Для чистки рабочей поверхности прибора (2) и ручки (7) воспользуйтесь мягкой, влажной тканью. Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора.
3. Если Вы не используете прибор, то после полного охлаждения храните его в безопасном сухом месте, недоступном для детей.

РУССКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Для поддержания здоровья Ваших волос мы советуем один раз в неделю делать питательную маску:

2 яйца и 2 столовые ложки репейного масла перемешать и нанести на сухие волосы от корней до кончиков. Закутать волосы полотенцем.

Подождать 30 минут и тщательно промыть волосы шампунем. При необходимости промойте волосы дважды.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Условия гарантийного обслуживания.

1. Гарантия действует два года, начиная с момента продажи изделия.
 2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне: имеется дата продажи, подпись продавца, серийный номер аппарата.
- Сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовые чеки, инструкцию по эксплуатации).

3. Гарантия недействительна, если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер, а также удалена или повреждена заводская пломба.
4. Гарантия не распространяется на:
- упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары (насадки, крышки, стакан, ножи, фильтры, сетки, аккумуляторные источники питания, батареи питания и т.п.);
 - механические повреждения и естественный износ изделия;
 - дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
 - повреждения, вызванные:
 - ▶ несоблюдением описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации.
 - ▶ использованием в коммерческих целях (использование, выходящее за рамки личных бытовых нужд).
 - ▶ подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на приборе.
 - ▶ несанкционированным ремонтом или заменой частей прибора, осуществленных не уполномоченным на то лицом или сервисным центром.
 - ▶ повреждением электрических шнуров.
5. Под действие гарантии не попадают работы по настройке, установке, периодическому обслуживанию изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья.

Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.



Условные обозначения:

RU XX YY ZZZ, где

XX – год выпуска

YY – месяц выпуска

ZZZ- номер партии

Основной импортер товара Binatone™ в России: ЗАО «Интеруорлд Продактс». Адрес: 123007, г. Москва, 2й Хорошевский проезд, дом 7, корп.1.

Изготовитель: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бинатон Индастриз Лтд, Великобритания).

Сделано в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобритания.

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 3 года со дня покупки.

Щипці для завивки CI-571

Призначення приладу: щипці призначені для укладки волосся і їх завивки в домашніх умовах.

Основні споживчі властивості та характеристики:

Напруга живлення: 220 В, ~ 50 Гц.

Споживана потужність: 25 Вт.

Температура нагріву: до 200 ° С.

Керамічне покриття.

Функція іонізації.

Рекомендована температура зберігання у приміщенні від +5°С до +35°С.

Продукт сертифікований відповідно до чинного технічного регламенту.

Виробник на свій розсуд і без додаткових повідомлень може міняти комплектацію, зовнішній вигляд, країну виробництва і технічні характеристики моделі.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ▶ Щоб уникнути ураження електричним струмом **не занурюйте прилад, вилку або електричний шнур у воду або інші рідини.** Ставте прилад у такі місця, де він не може впасти у воду або інші рідини. При потрапленні води на прилад негайно вимкніть його з мережі. Не користуйтеся приладом, що упав у воду. Віднесіть його до уповноваженого сервісного центру.
- ▶ Не допускайте дітей до роботи з приладом без нагляду дорослих.
- ▶ Прилад не призначено для використання людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями; також забороняється користуватися приладом без попереднього ознайомлення з інструкцією.
- ▶ **Якщо штепсельна вилка приладу не співпадає за своєю конструкцією з Вашою розеткою, зверніться по допомогу до уповноваженого сервісного центру.**
- ▶ **Застосування різних перехідників може призвести до псування приладу та припиненню гарантійних зобов'язань.**
- ▶ Не залишайте ввімкнений у мережу прилад без нагляду.
- ▶ **Вимикайте прилад з мережі по закінченні використання, перед переміщенням з одного місця в інше та перед чищенням.**
- ▶ Ніколи не тягніть за шнур при вимиканні приладу з мережі; візьміться за штепсельну вилку та вийміть її з розетки.
- ▶ Не допускайте зіткнення шнура або самого приладу з нагрітими поверхнями.
- ▶ Розташовуйте прилад і шнур таким чином, щоб ніхто не зміг випадково зачепити шнур та перекинути прилад.
- ▶ Не користуйтеся приладом з ушкодженим електричним шнуром або штепсельною вилкою. Не намагайтеся

відремонтувати прилад самостійно. Заміна електричного шнура та штепсельної вилки повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.

- ▶ Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом під час наступного використання приладу.
- ▶ При виявленні несправності слід звернутися до уповноваженого сервісного центру.
- ▶ Цей прилад призначається тільки для домашнього використання і не призначається для комерційного та промислового використання.
- ▶ Виконуйте всі вимоги інструкції.
- ▶ Не користуйтеся приладом, який має механічні пошкодження (вм'ятини, тріщини), перевірте його працездатність у найближчому уповноваженому сервісному центрі.
- ▶ За необхідності транспортування пристрою будьте обережні для збереження цілісності та функціональних якостей.



СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ

- ▶ Розташовуйте нагрітий або вимкнений до мережі прилад лише на рівній сухій термостійкій поверхні.
- ▶ Не допускайте потрапляння сторонніх предметів поміж нагрітих частин приладу, бо це може призвести до ураження електричним струмом.
- ▶ Ніколи не накривайте прилад і не кладіть його на м'які поверхні, наприклад, ліжко тощо.
- ▶ Уникайте прямого контакту приладу зі шкірою голови.
- ▶ Не використовуйте цей прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, заповнених рідиною.
- ▶ Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного вимикання (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, до ланцюга електричного живлення ванної кімнати. Зверніться за порадою до спеціаліста.
- ▶ Завжди вимикайте прилад з мережі відразу після його використання.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо відчуваєте сонливість або в'ялість.
- ▶ Для попередження пошкоджень дроту ніколи не обкручуйте дріт навколо приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для мокрого волосся.
- ▶ Ніколи не користуйтеся приладом для завивки перук, зроблених із синтетичного волосся.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо у Вас сильно ушкоджене волосся.

УКРАЇНСЬКА

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

1. Наконечник що не нагрівається
2. Робоча поверхня
3. Затискач для волосся
4. Важіль
5. Перемикач, що регулює напрямок обертання стрижня
 - а – за годинниковою стрілкою
 - б – у будь-якому напрямку
 - с – проти годинникової стрілки
6. Кнопка ввімк/вимк. 0/1
 - 0 – вимк
 - 1 – ввімк
7. Ручка



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- Зніміть упаковання з приладу, протріть корпус приладу і робочу поверхню зволоженою м'якою тканиною.
- Укладайте за допомогою приладу тільки сухе волосся. Для досягнення оптимального ефекту допускається застосування засобів для укладання.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Установіть прилад на суху, рівну горизонтальну поверхню.
2. Увімкніть його до електромережі та увімкніть прилад, натиснути кнопку вмикання (6).
3. Зачекайте, поки щипці прогріються до необхідної температури (приблизно, 2-3 хвилини).
4. Відокреміть невелике пасмо волосся, приблизно 15 мм завширшки, та розчешіть його у напрямку від коренів до кінцівок волосся.
5. Установіть перемикач (5) у бажане положення **а, б, с**.
6. Натисніть на важіль (4), щоб трохи підняти затискач для волосся (3). Уставте кінці пасма між робочою поверхнею (2) та затискачем (3). Відпустіть важіль (4), щоб затиснути волосся.
7. Повертайте робочу поверхню (стрижень) приладу (2) за наконечник, що не нагрівається (1), щоб волосся накрутилися на робочу поверхню щипців. Тримайте щипці на кожному пасмі протягом 10–20 секунд.
8. Установіть перемикач (5), що регулює напрямок обертання робочої поверхні (2), у положення **б** або у положення, протилежне встановленому при закручуванні пасма.
9. Обертаючи робочу поверхню (2), акуратно витягніть пасмо, піднявши важіль (4).
10. Аналогічно завийте інше волосся, щоб завершити зачіску.

11.Завжди вимикайте прилад з мережі зразу після його використання.

Іонізація

Прилад генерує потік негативно заряджених іонів, які нейтралізують статичну електрику волосся, роблячи його більш м'якими та блискучими.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



1. Відключіть прилад від мережі та дочекайтеся його повного охолодження.
2. Для чищення робочої поверхні приладу (2) та ручки (7) скористайтесь м'якою, вологою тканиною. Не допускайте влучення води або іншої рідини всередину приладу.
3. Якщо Ви не користуєтесь приладом, то після охолодження складіть його, покладіть у сумочку та зберігайте в безпечному, сухому місці далі від дітей.

КОРИСНІ ПОРАДИ



Для підтримки здоров'я Вашого волосся ми радимо один раз у тиждень робити живильну маску:

2 яйця та 2 столові ложки реп'яхової олії перемішати та нанести на сухе волосся від коренів до кінчиків. Закутати волосся рушником. Зачекати 30 хвилин і ретельно вимити волосся шампунем.

Якщо потрібно, промийте волосся двічі.

РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ



Якщо Ваш прилад не працює або працює погано, зверніться до уповноваженого сервісного центру за консультацією або ремонтом.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантія діє два роки, починаючи з моменту продажу виробу.
 2. Гарантія дійсна, якщо правильно заповнено гарантійний талон: є дата продажу, підпис продавця, серійний номер апарату.
- Зберігайте протягом всього терміну служби документи, додані до товару під час його продажу (товарний і касові чеки, інструкцію з експлуатації).
3. Гарантія недійсна, якщо змінений, стертий, вилучений або нерозбірливий серійний номер, а також вилучена або ушкоджена заводська пломба.
 4. Гарантія не поширюється на наступні випадки:
 - упаковки виробу, видаткові матеріали та аксесуари (насадки, кришки, чаші, ножі, фільтри, сітки, акумуляторні джерела

- живлення, батареї живлення тощо);
- механічні ушкодження та природне зношування виробу;
- дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією, потраплянням рідин, пилу, комах та інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом високих температур на пластмасові та інші не термостійкі частини, дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);
- ушкодження, викликані:
 - ▶ недотриманням описаних вище заходів безпеки та інструкції з експлуатації.
 - ▶ використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових потреб).
 - ▶ підключенням до мережі з напругою, відмінною від зазначеної на приладі.
 - ▶ несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на це особою або сервісним центром.
 - ▶ ушкодженням електричних шнурів.
- 5. Під дію гарантії не підпадають роботи з налаштування, установки, періодичного обслуговування виробу відповідно до інструкції з експлуатації.

УТИЛІЗАЦІЯ



Електропобутовий прилад має бути утилізований з найменшою шкодою для навколишнього середовища та згідно з правилами утилізації відходів у Вашому регіоні.

Для правильної утилізації приладу досить віднести його в місцевий центр переробки вторинної сировини.

Для упакування вироблених нами приладів використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Тому картон і папір можна утилізувати разом з паперовими відходами.



RoHS



УКРАЇНСЬКА

Дата виготовлення приладу: див. торговельне маркування на приладі.

Умовні позначення:

RU XX YY ZZZ, де

XX – рік випуску

YY – місяць випуску

ZZZ- номер партії

Основний імпортер товару Binatone™ у Росії: ЗАТ «Інтеруорлд Продактс». Адреса: 123007, м. Москва, 2-й Хорошевський проїзд, буд. 7, корп.1.

Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бінатон Індастріз Лтд, Великобританія).

Виготовлено у КНР для Binatone Industries Ltd, Великобританія.

Гарантійний термін 2 роки.

Термін придатності: 3 роки від дня купівлі.

CI-571 шаш бұйралау қысқышы

Аспаптың міндеті: Шымшымдар үй шарттарында шаш және олардың бұйраланған шашы қалау үшін арналған.

Негізгі тұтынушылық қасиеттері мен сипаттамалары:

Қорек көрнеуі: 220 V, ~ 50 Hz.

Тұтынатын қуаты: 25 Вт.

200°C-қа дейін жылдам қызады.

Қыш жабынды.

Иондау функциясы.

Бөлмеде сақтаудың ұсынылатын температурасы +5°C тен +35°C-ге дейін.

Өнім қолданыстағы техникалық регламентке сәйкес сертификатталған.

Өндіруші өз қалауымен және қосымша хабарламаларсыз жиынтықты, сыртқы түрін, өндіріс елін және модельдердің техникалық сипаттамаларын өзгерте алады.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Электр тоғына түсіп қалуды болдырмас үшін **құралды, оның ашасын немесе электр шнурын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз**. Құралды ол суға немесе басқа сұйықтықтарға түсіп кетпейтіндей жерге қойыңыз. Құралға су тиіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден ажыратыңыз. Суға түсіп кеткен құралды қолданбаңыз. Оны уәкілетті сервистік орталыққа апарыңыз.
- Балалардың ересек адамдардың қарауынсыз құралмен жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- Құрал мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған. Сонымен бірге құралды, осы нұсқаумен таныспай, қолдануына тиым салынады.
- Егер құралдың штепсельдік ашасы конструкциясы жағынан **Сіздің розеткаға сай келмесе, маманнан көмек сұраңыз**.
- Түрлі ауыстырғыштарды қолдану құралды бұзып, көпідікті міндеттемелерді тоқтатуы мүмкін.
- Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- **Құралдың орнын ауыстырған жағдайда, оны тазалау, сақтау алдында желіден ажыратыңыз**.
- Құралды ешуақытта шнурынан тартып желіден ажыратпаңыз; штепсель ашасынан ұстап, розеткадан шығарыңыз.
- Электр сымның немесе құралдың өзінің қыздырылған бұйымдарға тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды және электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, құралды құлатып алмайтындай орналастырыңыз.
- Электр сымы немесе штепсель ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Құралды өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз.
- Құралды ешуақытта өздігіңізбен бөлшектемеңіз; оны дұрыс жинамау құралды келесі қолдану кезінде электр тоғына түсіп қалу қаупін туғызуы мүмкін.

- ▶ Ақаулық анықталған жағдайда, уәкілетті сервис орталығына хабарласу қажет.
- ▶ Бұл құрал коммерциялық және өнеркәсіптік қолдануға емес, тек үй тұрмысында қолдануға арналған.
- ▶ Осы нұсқаулықтағы барлық талаптарды орындаңыз.
- ▶ Механикалық бұзылған (майысқан, сызат түскен және т.с.с.) құралды қолданбаңыз, оның жұмыс істеу қабілетін жақын жердегі уәкілетті сервис орталығына апарып, тексеріңіз.
- ▶ Аспапты тасымалдау қажет болған жағдайда, бүтіндігін және функционалдық қасиеттерін сақтау үшін абай болыңыз.



АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- ▶ Қызған немесе желіге қосылған құралды тегіс, құрғақ, ыстыққа төзімді жерге ғана қойыңыз.
- ▶ Құралдың қызған бөліктері арасына басқа заттардың түсіп кетпеуін қадағалаңыз, өйткені бұл электр тоғына түсіп қалу қаупін тудыруы мүмкін.
- ▶ Құралды ешуақытта жаппаңыз және оны төсек және тағы сол сияқты жұмсақ жерлерге қоймаңыз, мысалы, төсекке және т.с.с.
- ▶ Құралдың бас терісіне тиіп кетуінен сақ болыңыз.
- ▶ Бұл құралды ванна, раковина немесе басқа да сұйықтық толы сыйымдылықтарға жақын қолданбаңыз.
- ▶ Қосымша қорғаныс үшін, ванна бөлмесінің электр қорегі тізбегіне 30 mA аспайтын атаулы тоқ күші бар қорғаныстың сәндіру құрылғысын орнату қажет. Кеңес алу үшін маманға хабарласыңыз.
- ▶ Құралды қолданып болғаннан кейін үнемі желіден ажыратыңыз.
- ▶ Ұйқылы ояу немесе шаршаған күйде құралды қолданбаңыз.
- ▶ Шнурды бұзып алмас үшін, шнурды ешуақытта құралға орамаңыз.
- ▶ **Құралды су шашқа қолданбаңыз.**
- ▶ Құралды ешуақытта синтетикалық шаштан жасалған парикке қолданбаңыз.
- ▶ Құралды қатты құртылған шашқа қолданбаңыз.

ҚҰРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қызбайтын ұшы
2. Жұмыс беті
3. Шаш жинау қысқышы
4. Иітірегі
5. Стерженьнің айналу бағытын реттейтін ауыстырып қосқышы
 - a – сағат тілі бағытында
 - b – кез келген бағытта
 - c – сағат тілі бағытына қарсы бағытта
6. Қосу/Сәндіру батырмасы
 - 0 – сәндіру
 - I – қосу
7. Сабы



ҚАЗАҚ

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА



- ▶ Құралдағы барлық жапсырма қағаздарды алып, оны жұмсақ матамен сүртіп, құрғақ тегіс жерге қойыңыз.
- ▶ Құралмен тек құрғақ шашты ғана сәндеңіз. Тиімді әсер алу үшін сәндеу құралдарын қолдануға болады.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ



1. Құралды құрғақ, тегіс жерге орнатыңыз.
2. Құралды электр желісіне қосып, қосу батырмасын басып, қосыңыз **(6)**.
3. Қысқыштар тиісті температураға қызғанша күтіңіз (шамамен 2-3 мин).
4. Қалыңдығы 15 мм болатын біраз шаш бөлігін алып, оны түбінен ұшына қарай тараңыз.
5. Ауыстырып қосқышты **(5)** тиісті шамаға қойыңыз — **a, b, c**.
6. Шаш қысқышын **(3)** көтеру үшін иіңіректі басыңыз **(4)**. Шаш уысын қысқыш **(3)** пен оның жұмыс беті **(2)** арасына салып, иіңіректі жайлап **(4)** жіберіңіз.
7. Құралдың жұмыс бетін (стержень) **(2)** қызбайтын ұшынан **(1)** ұстап, шашты қысқышқа ораңыз. Қысқышты әр шаш бөлігінде 10–20 секунд ұстаңыз.
8. Жұмыс бетінің **(2)** айналуын реттейтін ауыстырып қосқышты **(5)** **b** жағдайына немесе шаш бұйралау кезінде қойылған жағдайға қарсы жағдайға қойыңыз.
9. Жұмыс бетін **(2)** айналдырып тұрып, иіңіректі басып **(4)**, шаш бөлігін жайлап босатыңыз. Бұйра шашты суытыңыз.
10. Қалған шаш бөлігін осылайша бұйралап, шаш сәнділеуді аяқтаңыз.
11. Құралды қолданып болғаннан кейін оны үнемі сәндіріп қойыңыз.

Иондау

Аспап тұрақты түрде теріс зарядталған иондардың ағынын тудырады әрі ол шаштағы статикалық электрді бейтараптайды және шашты жұмсақ әрі жылтыр етеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



1. Құралды желіден ажыратып, оның толық суығанын күтіңіз.
2. Құралдың жұмыс бетін **(2)** және тұтқасын **(7)** тазалау үшін, жұмсақ дымқыл матаны қолданыңыз. Судың немесе басқа да сұйықтықтың құрал ішіне кірмеуін қадағалаңыз.
3. Егер құралды қолданбасаңыз, оны суығаннан кейін балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



Шашыңыздың қайратын сақтағыңыз келсе, аптасына бір рет нәрлендіретін маскалар жасап тұруды ұсынамыз:

2 жұмыртқа және 2 ас қасық ошаған майын араластырып, құрғақ шашқы түбінен ұшына қарай жағыңыз. Содан кейін басыңызға сүлгі орап алыңыз. Оны 30 минут ұстап, шашыңызды сабынсумен жақсылап жуыңыз. Қажет болған жағдайда, екі рет жуыңыз.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ



Құралыңыз жұмыс істемесе немесе нашар жұмыс істесе кенес алу үшін немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Кепілдемелік қызмет көрсетудің шарттары.

1. Кепілдеме бұйымды сату күнінен бастап екі жыл ішінде күшінде болады.
2. Кепілдеме кепілдемелік талон дұрыс толтырылған жағдайда жарамды: сату күні, сатушының қолы, аппараттың сериялық нөмірі болады.

Қызмет ету мерзімі ішінде тауарды сату кезінде онымен бірге ұсынылатын құжаттарды (тауар немесе касса чектері, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) сақтап қойыңыз.

3. Егер сериялық нөмірі өзгертілген, өшірілген, алынған немесе оқылмайтын болса, сонымен қатар зауыттық пломбасы алынған немесе зақымдалған болса, кепілдеме жарамсыз.
4. Кепілдеме келесі жағдайларға таралмайды:
 - бұйымның қаптамасына, шығыс материалдарына және керек-жарақтарға (саптамаларға, қақпақтарға, тостағандарға, пышақтарға, сүзгілерге, торларға, аккумуляторлы қуаттандыру көздеріне, қуаттандыру батареяларына және т.б.);
 - бұйымның механикалық зақымдануларына және табиғи тозуына;
 - артық жүктеу, дұрыс емес және ұқыпсыз пайдалану, бұйымның ішіне сұйықтықтың, шаңның, жәндіктердің және басқа да бөгде заттардың түсуі, пластмасса және өзге де термотөзімді емес бөліктеріне жоғары температураның әсерінен, жеңе алмайтын күш (оқыс жағдай, өрт, топан су, электр желісінде бұзылу, найзағайдың түсуі және т.б.) әсерінен туындаған бұзылуларға;
 - келесі жағдайлармен туындаған зақымданулар:
 - жоғарыда айтылған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды орындамау кезінде;
 - коммерциялық мақсатта қолдану (жеке тұрмыстық қажеттілік шеңберінен шығатын жағдайларда қолдану) кезінде;
 - құралда көрсетілген кернеуден өзгеше желі кернеуіне қосу кезінде;
 - уәкілетті тұлға немесе сервис орталығы орындамаған рұқсатсыз жөндеу немесе құралдың бөліктерін ауыстыру кезінде;

ҚАЗАК

► электр баусымының зақымдануы.

5. Кепілдеме әрекетіне пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бұйымды баптау, орнату, уақтылы қызмет көрсету бойынша жұмыстар кірмейді.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өңіріңіздегі қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы тиіс. Құралды дұрыс пайдаға асыру үшін оны қайталама шикізат өңдейтін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады.

Сондықтан да қатты қағаз бен қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдаға асыруға болады.



Аспаптың өндірілген күні: аспаптағы саудалық таңбаламасын қараңыз.

Шартты белгілер:

RU XX YY ZZZ, мұндағы

XX – өндірілген жылы

YY – өндірілген айы

ZZZ- партия номері

Binatone™ тауарын Ресейдегі негізгі импорттаушы: «Интеруорлд Продактс» ЖАҚ. Мекен-жайы: 123007, Мәскеу қ., 2-ші Хорошевский өткелі, 7-үй, 1-корпус.

Өндіруші: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passage, Greenwich, London, SE 10 0ER (Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания).

Binatone Industries Ltd, Ұлыбритания, үшін ҚХР-да жасалған.

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

Қолдану мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

ҚАЗАҚ

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать:

- на web-сайте www.binatone.ru в разделе «сервис»
- по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-03-23

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Свои вопросы и предложения Вы можете отправлять на адрес электронной почты: info@binatone.ru, s@binatone.ru

Інформацію про авторизовані сервісні центри Ви можете отримати:

- на web-сайті www.binatone.ua або www.binatone.ru в розділі «сервіс»
- за телефоном Представництва в м. Києві: (044) 461-79-32

Якщо у вашій місцевості відсутній авторизований сервісний центр, Вам слід звернутися до магазину, де Ви придбали наш товар, і він організує ремонт або заміну.

Свої питання та пропозиції Ви можете відправити на адресу електронної пошти: info@binatone.ru, s@binatone.ru

Сіз рұқсатты қызмет орталықтары туралы ақпаратты келесілерден біле аласыз:

- www.binatone.ru web-сайтындағы «сервис» бөлімінен
- тегін шұғыл желі телефоны арқылы: 8-727-397-73-44

Егер Сіздің қалада рұқсатты қызмет орталықтары жоқ болса, Сізге тауарды сатып алған дүкенге хабарласу керек, ол жөндеуді немесе ауыстыруды ұйымдастырады.

ізіңіздің сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды келесі мекенжайлар бойынша электронды поштаға жібере аласыз:

info@binatone.ru, s@binatone.ru

Binatone CI-571

[Описание](#)

[Характеристики](#)



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)